


MODEL **T-2800**

KINETIC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

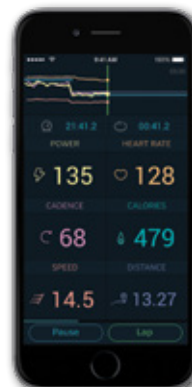

**TRÉNUJTE
S WATT
METREM**

VČETNĚ
TRÉNINKOVÉHO
PLÁNU A FITNESS
TESTU

**SLEDUJTE
VÝSLEDKY**

SMARTPHONE NENÍ
SOUCÁSTÍ BALENÍ


ROCK AND ROLL | SMART

OTOČNÁ PODLOŽKA A KOLO
NEJSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ

©2015 KINETIC BY KURT ALL RIGHTS RESERVED

ZAREGISTRUJTE SE ONLINE PRO UPLATNĚNÍ ZÁRUKY: **WWW.KURTKINETIC.COM/WARRANTY**
A MŮŽETE SI ZDARMA STÁHNOUT TRÉNINKOVÉ VIDEO

ČÁSTI TRENAŽERU

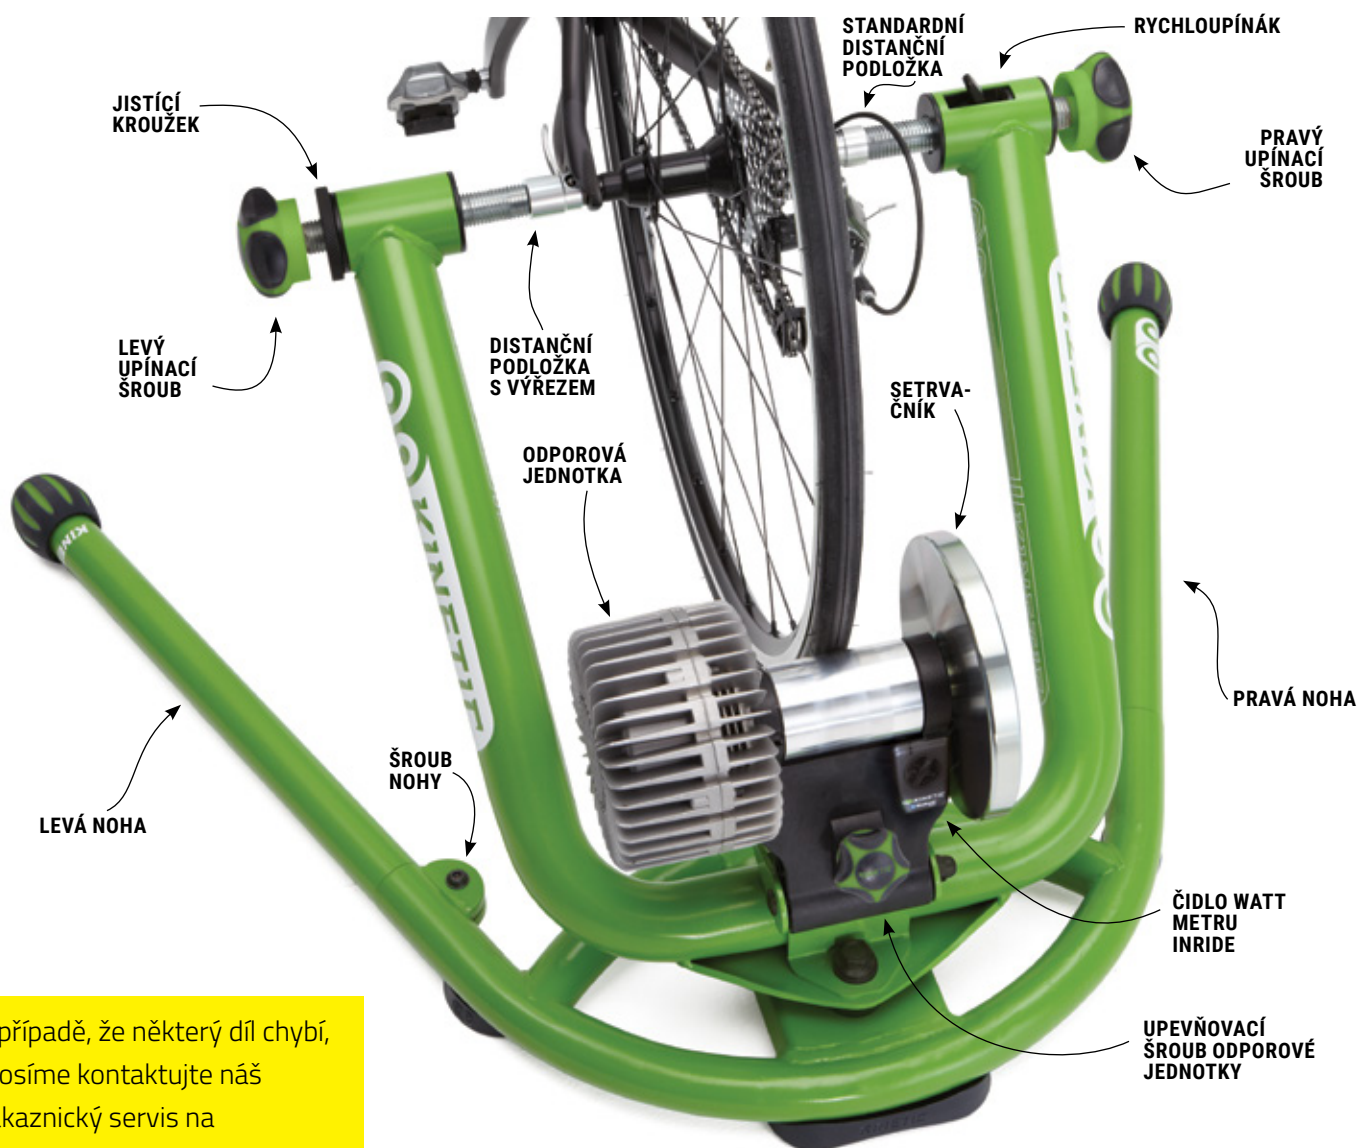

V případě, že některý díl chybí, prosíme kontaktujte náš zákaznický servis na www.kurtkinetic.com/contact

OBSAH BALENÍ

Při vybalování se ujistěte, že krabice obsahuje následující díly



MONTÁŽ



Vložte nohy a pevně utáhněte pomocí imbusového klíče. Postup opakujte i na druhé noze.

MONTÁŽ KOLA



Povolte jistící kroužek a utahujte upínací šroub tak, abyste kolo umístili ke středu válce.



Zavřete rychloupínák a zkontrolujte, aby kolo bylo na středu válce.



Utáhněte pravý upínací šroub.



Dotáhněte levý jistící kroužek.



Točte šroubem odporové jednotky tak dlouho, dokud se válec nedotkne pláště a pak přidejte další 2 nebo 3 otáčky.

VYJMUTÍ KOLA

1. Povolte upevňovací šroub na odporové jednotce tak, aby se válec nedotýkal pláště.
2. Uvolněte osu kola otočením pravým upínacím šroubem o minimálně dvě otáčky, dokud nepovolí rychloupínák.
3. Přidržte sedlovou vzpěru pro kola.
4. Uvolněte rychloupínák na pravé straně trenažeru a posuňte matici do plně otevřené polohy. Nyní můžete kolo vyjmout.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

DOPORUČENÁ KOMBINACE RU TÁHLA A DISTANČNÍ PODLOŽKY*



***PRO VAŠI BEZPEČNOST**
doporučujeme používat RU táhlo, které je součástí trenažeru.


- » Před každou jízdou se ujistěte, že je vaše kolo v trenažeru správně upevněno a bezpečně zajištěno.
- » Neutahujte upevňovací šroub válce násilím. Přílišné dotahování může poškodit plášť i jednotku. Utáhněte jen tolik, aby plášť neprokluzoval.
- » V případech normálního použití trenažeru stejně jako při delší jízdě, dojde k zahřátí odporové jednotky. NEDOTÝKEJTE SE odporové jednotky během použití a dokud je jednotka teplá.
- » Před začátkem jakéhokoli tréninku nebo před použitím fitness výrobku, včetně trenažeru Kinetic, se vždy poraďte s lékařem. Pokud pocítíte závratě, točení hlavy nebo nevolnost během používání trenažeru, okamžitě zastavte a vyhledejte lékařskou pomoc.
- » Kolo i odporová jednotka se během jízdy může točit vysokou rychlostí. Z tohoto důvodu udržujte děti, domácí mazlíčky a veškeré předměty v bezpečné vzdálenosti od trenažeru během používání.
- » Trenažer používejte pouze na rovném podkladu.
- » Jednorychlostní kola s pevnou osou vyžadují dodatečnou distanční podložku pro správné použití.

DODATEČNÉ DÍLY PRO UPEVNĚNÍ KOLA (Objednávky a informace: kurtkinetic.com)

 STANDARDNÍ DISTANČNÍ PODLOŽKA DÍL Č. T-2111	 DISTANČNÍ PODLOŽKA S VÝŘEZEM DÍL Č. T-2103	 TRACK - DISTANČNÍ PODLOŽKA DÍL Č. T-2104	 MĚLKÁ DISTANČNÍ PODLOŽKA DÍL Č. T-2105	 SPECIÁLNÍ CA DISTANČNÍ PODLOŽKA DÍL Č. T-2106	 BMX DISTANČNÍ PODLOŽKA DÍL Č. T-2107
Namontovaná na všech Kinetic trenažerech a je kompatibilní s většinou běžných os včetně kol pro dráhovou cyklistiku.	Součástí balení trenažeru a lze použít i pro většinu běžných rychloupínacích os.	Zvětšená verze standardní distanční podložky pro osy kol pro dráhovou cyklistiku větší než 15 mm.	Se zúženým vnějším průměrem pro použití na všech rámech s menší tolerancí koncovky rámu na pravé straně.	K použití s náboji s vnitřním řazením, např. Sturmey Archer. Ideální pro kola značky Brompton.	Pro 14 mm bmx osy s maticemi o velikosti 19 mm a většími.

 KINETIC TRAXLE FINE DÍL Č. T-2100	 KINETIC TRAXLE FINE XL DÍL Č. T-2120	 KINETIC TRAXLE MEDIUM DÍL Č. T-2102	 KINETIC TRAXLE COARSE DÍL Č. T-2101
Pro 12 mm osy s jemným závitovým systémem včetně: Syntace X-12, DT SWISS (zúžené a ploché) a Specialized.	Stejně stoupání závitů jako Fine Traxle, širší průměr. Pro kola značky Santa Cruz s uzavřenou koncovkou rámu na pravé straně - vyžaduje odstranění matice z koncovky rámu na pravé straně.	Pro 12 mm osy se středním závitovým systémem včetně: SHIMANO SM-AX75 a SM-AX65 142 mm x 12 mm	Pro 12 mm osy s hrubým závitovým systémem včetně: RockShox Maxle, Trek APB Maxle a další

PŘÍSLUŠENSTVÍ (Dostupné na kurtkinetic.com a u prodejců Kinetic)

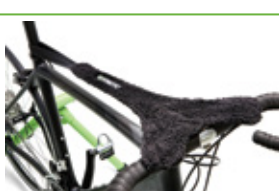 PODLOŽKA POD PŘEDNÍ KOLO	 PODLOŽKA POD TRENAŽER	 OCHRANA RÁMU - POTÍTKO	 TAŠKA PRO TRENAŽER	 TRÉNINKOVÉ PLÁŠTĚ	 PŘÍDAVNÝ KOTOUČ "PRO FLYWHEEL"
---	---	--	---	---	--

DÍLY TRENAŽERU



T-2301
Vrchní rám




T-2302
Spodní rám



T-2303
Nohy



4 mm
imbusový
klíč

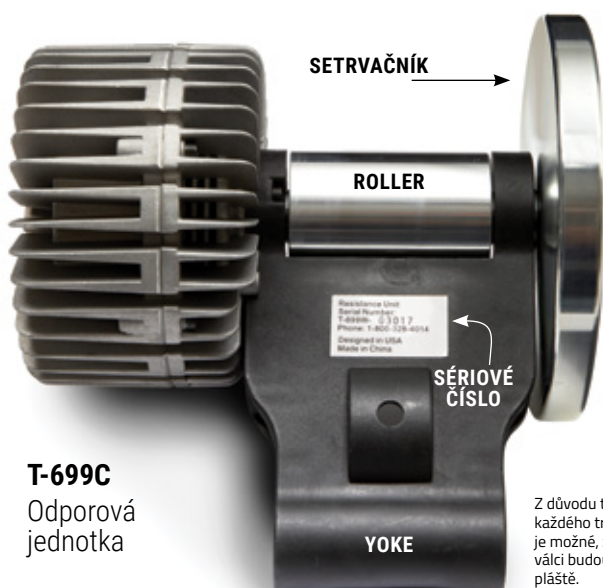

T-699C
Odporová
jednotka

Z důvodu testování
každého trenažeru
je možné, že na
válci budou otisky
pláště.



T-2201
Držák odporové jednotky

T-2202
Upevňovací šroub
a podložka



T-2203
Pružina



T-2204
Uchycovací
šroub
a matice



T-740
RU táhlo

ZAREGISTRUJTE SVŮJ TRENAŽER:
www.kurtkinetic.com/warranty

V případě, že některý díl chybí, prosíme
kontaktujte náš zákaznický servis na
www.kurtkinetic.com/contact

T-2111
Standardní
distanční
podložka
(namontovaná na trenažeru)



T-2103
Distanční
podložka
s výřezem
(namontovaná na trenažeru)



ZÁRUKA

Doživotní záruka pro prvního majitele na rám a odporovou jednotku.

- výrobek musí být používán výhradně k účelu, pro který byl vyroben
- výrobek musí být řádně skladován, používán a udržován podle návodu
- při uplatnění záruky musí být předložen řádně vyplněný záruční list
- záruka musí být neprodleně uplatněna na prodejním místě, kde byl výrobek zakoupen

Nárok ze záruky zaniká

- bylo-li zjištěno, že k poškození výrobku nedošlo vinou výrobce ani dovozce, ale uživatele (havárií, neodborným zacházením či montáží, zásahem do konstrukce trenažeru, neodbornou opravou, špatným uskladněním apod.)
- nebyl-li při uplatnění nároku ze záruky předložen řádně vyplněný záruční list
- jedná-li se o neobvyklé opotřebení jednotlivých dílů

Dovozce: Pavel Bárta – BP Lumen, Puškinova 546, 54232 Úpice

Výrobní číslo trenažeru:

Prodávající :

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodávajícího :



www.kurtkinetic.com

Dovozce:
Pavel Bárta – BP Lumen
Puškinova 546
Úpice 542 32
Czech Republic

www.bplumen.cz/kinetic